Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Waeschetrockner

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 7652142/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER WEISS

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: TRO TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WTL5200
Beschreibung
VK-Preis: 1199.00

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog	Seite
Erst 012 HAUPTKATALOG F/S 2001	1342
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG	0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

****

WEST System Stuecklistendruck V961227jol

****

10.10.10 91:65,60

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 7652142/01
Ger.Bez.: WAESCHETROCKNER WEISS(09)

GKz: G GERAET
WGT: 376 TROCKENAUTOMATEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 03 WASCHTROCKNER
Klassierung: TRO TROCKNER U. ZUBEHOER
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WTL5200
Beschreibung
VK-Preis: 1199.00

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite

Erst 012 HAUPTKATALOG F/S 2001 1342
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Stückliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	765214/01	WAESCHETROCKNER WEISS(09)	001		
2	E	2537900	TSI-TechnischeSchnellinformati	001	SI20002D	SI20002D
2	E	2538213	HOEHENANPASSUNG90cm	001	SMZ3006	SMZ3006
2	E	2538221	ANSCHLUSSGARNITUR	001	WTZ1110/01	WTZ1110/01
2	E	2365385	VERBINDUNGSSATZ	001	WTZ1120/01	WTZ1120/01
2	E	2538239	Unterbauabdeckung	001	WTZ1140/01	WTZ1140/01
2	E	1037159	SCHRAUBE	004	03 26 36	032636
2	E	1037167	DICHTUNG	001	04 35 40	043540
2	E	1038793	SCHLAUCH-ABLAUF	001	09 40 41	094041
2	E	1038793	SCHLAUCH-ABLAUF	001	09 40 41	094041
2	E	0844886	AUFLAGE-TROMMEL	001	09 63 74	096374
2	E	1037191	DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE	001	09 64 16	096416
2	E	1037217	TUERDICHTUNG	001	09 64 21	096421
2	E	1037225	TUERDICHTUNG	001	09 64 22	096422
2	E	0844928	FLUSENSIEB	001	09 64 23	096423
2	E	1037241	DICHTUNG LUFTFUEHRUNGSGEH.	001	09 64 25	096425
2	EE	0844944	RIEMEN RIPPENBAND H7 1930	001	09 64 26	096426
2	E	1037258	MITNEHMER	002	09 64 27	096427
2	E	1037266	BOWDENZUG	001	09 64 28	096428
2	E	1037274	DICHTUNG	001	09 64 34	096434
2	E	0845008	HALTER	001	09 64 39	096439
2	E	0845008	HALTER	001	09 64 39	096439
2	E	1038827	DUESE	001	09 64 40	096440
2	E	1038835	LUEFTERWALZE VORN	001	09 64 51	096451
2	E	1038843	SCHLAUCH-UEBERLAUF	001	09 65 52	096552

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	1038850	KLAPPE	001	09 65 58	096558
2	E	1037290	DICHTUNG F.RUECKWAND	001	10 93 50	109350
2	E	0845073	MOTOR	001	14 13 50	141350
2	E	1037308	TUERSCHARNIER	002	15 40 54	154054
2	E	1037316	SPANNROLLE KPL.	001	15 41 29	154129
2	E	1037332	MUTTER	004	15 41 35	154135
2	E	1038876	VENTIL WASSER-BEHAELTER	001	15 41 36	154136
2	E	1038884	DECKEL WASSER-BEHAELTER	001	15 41 37	154137
2	E	1038892	WASSEREINLAUFVENTIL	001	15 41 41	154141
2	E	0845198	RIEMEN RIPPENBAND J3 288	001	15 41 42	154142
2	E	0845206	SCHALTER	001	15 41 44	154144
2	E	0845214	SCHALTER	001	15 41 45	154145
2	E	1037340	LAMPENABDECKUNG	001	15 41 46	154146
2	E	1038900	KONDENSATOR	001	15 41 47	154147
2	E	1037357	HALTER F.FEDER	001	15 41 48	154148
2	E	1037365	FEDER F.SPANNROLLE	001	15 41 49	154149
2	E	0837021	ABDECKUNG	002	15 41 57	154157
2	E	1037415	HALTER	002	15 41 59	154159
2	E	1037423	ABDECKUNG	001	15 41 63	154163
2	E	1037449	DICHTUNG-TEMPERATURFUEHLER	001	15 41 65	154165
2	E	0845313	TEMPERATURFUEHLER	001	15 41 66	154166
2	E	0845321	SCHRAUBFUSS	004	15 41 70	154170
2	E	0845339	LAGER M TROMMELACHSE	001	15 41 77	154177
2	E	1038918	SCHARNIER FUER BLENDE	003	15 41 79	154179
2	E	1038926	LAGER	001	15 41 82	154182
2	E	1038934	TUERVERRIEGELUNG-MECHANISCH KPL.	001	15 41 83	154183
2	E	1038942	TASTE	001	15 41 84	154184
2	E	0845388	SCHWIMMERSCHALTER	001	15 41 93	154193
2	E	1037464	KOHLEBUERSTE	002	15 41 96	154196
2	E	1038959	DICHTUNG	001	15 41 98	154198
2	E	1038967	MOTORLAGER	001	15 42 04	154204
2	E	1038975	BUCHSE F.MOTORLAGER	001	15 42 10	154210
2	E	1038983	SCHLAUCHANSCHLUSS-ABLAUF	001	15 42 11	154211
2	E	1039007	KABELHALTER	002	15 43 85	154385
2	E	1335462	NIET	001	15 44 83	154483
2	E	2537918	TASTENKAPPE	002	15 45 14	154514
2	E	2537926	TASTENKAPPE	001	15 45 63	154563
2	E	1039015	VERRIEGELUNGSHEBEL F.KONDENSOR	002	15 47 68	154768
2	E	1037514	HALTER	001	15 47 74	154774
2	E	1037522	HALTER	001	15 47 75	154775
2	E	2537934	FEDER	001	15 49 60	154960
2	E	1037530	SCHMIERMITTEL	001	15 52 80	155280
2	E	1037548	STECKER	001	15 97 26	159726
2	E	2537942	ADAPTER	001	16 06 29	160629
2	E	0845552	HALTER	002	16 30 24	163024
2	E	0845560	KLIXON	001	16 32 82	163282
2	E	0845578	TEMPERATUR-BEGRENZER	001	16 32 97	163297
2	E	2537959	DREHGRIFF-PROGRAMM	001	16 52 05	165205
2	E	2537967	MODUL-BEDIENTEIL	001	16 52 09	165209
2	E	2537975	LICHTLEITER	001	16 52 55	165255
2	E	1039023	STOPFEN	001	16 52 77	165277
2	E	2537983	KABELBAUM	001	16 52 85	165285
2	E	1037605	DICHTUNG F.HEIZUNGSKANAL	001	16 76 51	167651
2	E	2537991	VERRIEGELUNG-MECHANISCH	001	17 10 10	171010
2	E	2149565	HAKEN	001	17 44 30	174430
2	E	1189273	INNENTUER KPL.MIT DICHTUNG	001	21 01 46	210146
2	E	1189281	AUSSENTUER	001	21 01 47	210147
2	E	0845677	KONTAKTBAND	001	21 01 58	210158
2	E	1039031	GEHAEUSE-VORDERWAND	001	21 01 59	210159
2	E	1037670	ABDECKUNG HEIZUNGSKANAL	001	21 01 62	210162
2	E	1037688	RAHMEN F.LUFTFUEHRUNGSGEHAEUSE	001	21 01 63	210163
2	E	1039049	GEHAEUSE-UNTERTEIL	001	21 01 67	210167
2	E	2538007	ABDECKPLATTE	001	21 26 15	212615

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	1037712	TROMMEL	001	23 31 12	233112
2	E	1037720	GEHAEUSE-RUECKWAND	001	23 31 13	233113
2	E	1039056	SEITENWAND LINKS	001	23 31 14	233114
2	E	1039064	SEITENWAND RECHTS	001	23 31 15	233115
2	E	1037738	LUFTFUEHRUNGS-GEHAEUSE	001	23 31 16	233116
2	E	0845784	SPANNROLLE KPL. MIT HALTERUNG	001	26 07 16	260716
2	E	2538015	SCHALENGRIFF	001	26 31 04	263104
2	E	0845800	HEIZUNG	001	26 31 10	263110
2	E	1039072	PUMPE	001	26 32 97	263297
2	E	1039080	ABDECKUNG F.PUMPE	001	26 32 98	263298
2	E	1039098	SCHWIMMER KPL.	001	26 32 99	263299
2	E	1039106	HALTER	001	26 38 13	263813
2	E	1037779	HALTER FUER KOHLEBUERSTE	001	26 44 86	264486
2	E	1037787	LUEFTERWALZE HINTEN	001	26 44 87	264487
2	E	2538023	MODUL-LEISTUNG	001	26 44 91	264491
2	E	2149573	KABEL-ANSCHLUSS	001	26 65 42	266542
2	E	0845834	SCHLAUCH-ABLAUF	001	28 48 49	284849
2	E	1039148	WASSER-BEHAELTER	001	28 95 44	289544
2	E	1039155	LEISTE	001	28 95 54	289554
2	E	1039163	KONDENSOR MIT DICHTUNG	001	28 95 56	289556
2	E	1037829	KANAL	001	28 95 67	289567
2	E	1039189	BLENDE KPL.	001	28 97 26	289726
2	E	1037837	LEISTE	001	28 97 31	289731
2	E	1039197	GEHAEUSE F.WASSER-BEHAELTER	001	28 97 35	289735
2	E	2538031	BLENDENEINLAGE	001	29 85 49	298549
2	E	2538049	BLENDENEINLAGE	001	29 85 51	298551
2	E	2538056	BLENDENEINLAGE	001	29 85 53	298553
2	E	2538064	BLENDE-BEDIEN	001	29 85 55	298555
2	E	2538072	BLENDENEINLAGE	001	29 85 60	298560
2	E	2538080	BLENDENEINLAGE	001	29 85 61	298561
2	E	2538098	BLENDENEINLAGE	001	29 85 62	298562
2	E	2538106	BLENDENEINLAGE	001	29 86 25	298625
2	E	2538114	BLENDENEINLAGE	001	29 86 26	298626
2	E	2538122	BLENDENEINLAGE	001	29 86 27	298627
2	E	2538130	BLENDENEINLAGE	001	29 86 28	298628
2	E	2149581	MONTAGE-/AUFSTELLANWEISUNG	001	51 80 40	518040
2	E	2538148	MONTAGE-/AUFSTELLANWEISUNG	001	51 80 79	518079
2	E	2538155	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	51 98 44	519844
2	E	2538163	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	51 99 60	519960
2	E	2538171	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	51 99 78	519978
2	E	2538189	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	52 25 89	522589
2	E	2538197	MONTAGE-/AUFSTELLANWEISUNG	001	52 29 74	522974
2	E	2538205	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	52 30 87	523087

********** ENDE der Liste **********

BOSCH

WTL5200–WTL5200/09–V01 WTL5200–WTL5200FF/09–V05
WTL5200–WTL5200EU/09–V02 WTL5200–WTL5200CH/09–V06
WTL5200–WTL5200SN/09–V03 WTL5200–WTL5200AU/09–V07
WTL5200–WTL5200IG/09–V04 WTL5200–WTL5201GB/09–V08

WASCHGER
Trockner

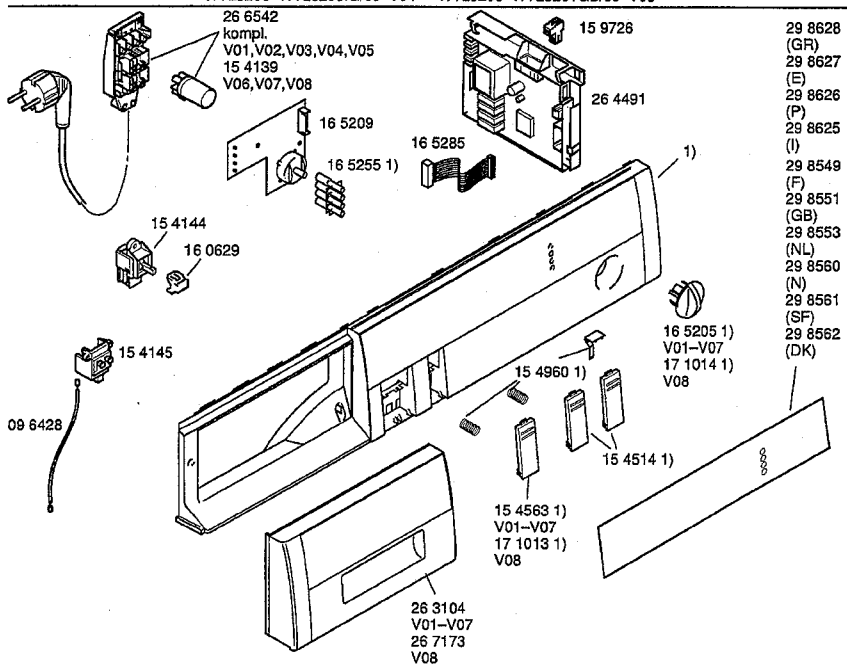

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Gebrauchsanweisu
51 9844
(D,F,GB,NL)
52 3087
(GB)
51 9960
(S,N,FIN,DK)
51 9978
(D,GB,I,P,E)
52 2589
(GR)
52 2974
(GR)
Montage– und
Aufstellanweisung
51 8079
(SF,S,N,DK)
51 8040
(D,NL,F,E,GB,I,P)

1) 29 8555 (D)
35 3035 (S)
35 6233 (GB)
V08
Blende kompl.

Zubehör:
Verbindungsatz für
Wasch–Trockensäu
WTZ 1120
Unterbauzubehör:
WTZ 1140
Höhenanpassung s
SMZ 3006
Anschlußgarnitur fü
Kondenswasserabl
WTZ 1110

1731 -5/1

BOSCH

WTL5200–WTL5200/09–V01 WTL5200–WTL5200FF/09–V05
WTL5200–WTL5200EU/09–V02 WTL5200–WTL5200CH/09–V06
WTL5200–WTL5200SN/09–V03 WTL5200–WTL5200AU/09–V07
WTL5200–WTL5200IG/09–V04 WTL5200–WTL5201GB/09–V08

WASCHGER
Trockner

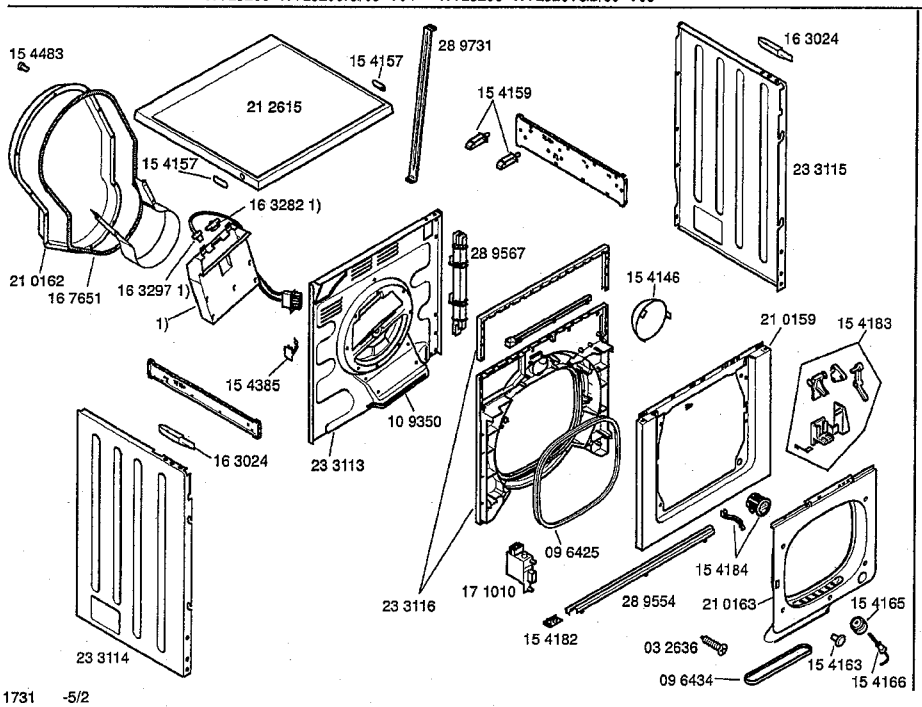

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

1) 26 3110
V01,V02,V05,VC
26 3927
V03,V04,V06,VC

1731 -5/2

BOSCH

WTL5200–WTL5200/09–V01 WTL5200–WTL5200FF/09–V05
WTL5200–WTL5200EU/09–V02 WTL5200–WTL5200CH/09–V06
WTL5200–WTL5200SN/09–V03 WTL5200–WTL5200AU/09–V07
WTL5200–WTL5200IG/09–V04 WTL5200–WTL5201GB/09–V08

WASCHGER
Trockner

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

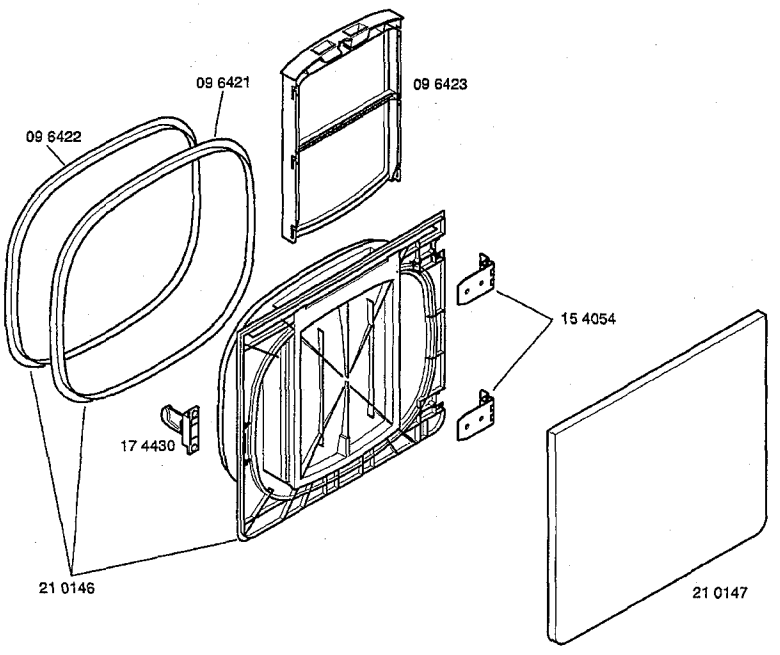

1731 -5/3

BOSCH

WTL5200–WTL5200/09–V01 WTL5200–WTL5200FF/09–V05
WTL5200–WTL5200EU/09–V02 WTL5200–WTL5200CH/09–V06
WTL5200–WTL5200SN/09–V03 WTL5200–WTL5200AU/09–V07
WTL5200–WTL5200IG/09–V04 WTL5200–WTL5201GB/09–V08

WASCHGER
Trockner

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . .

Schmiermittel
Molykote
15 5280

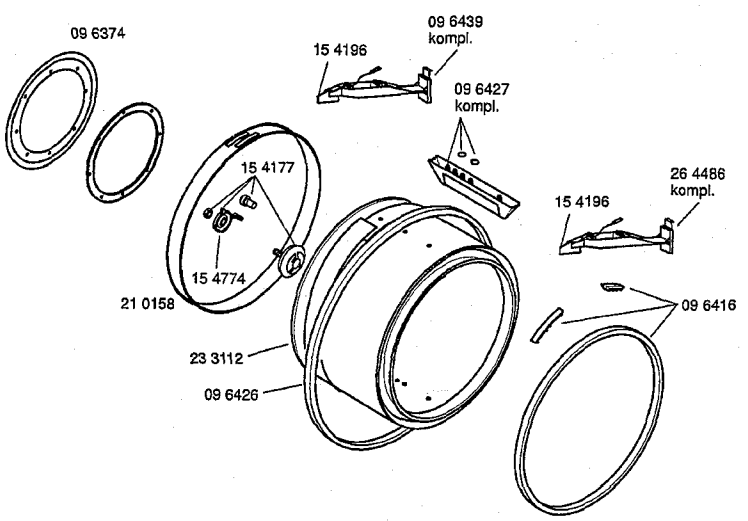

1731 -5/4

Produkt-Nr.:
765.2142

BOSCH

WTL5200–WTL5200/09–V01 WTL5200–WTL5200FF/09–V05
WTL5200–WTL5200EU/09–V02 WTL5200–WTL5200CH/09–V06
WTL5200–WTL5200SN/09–V03 WTL5200–WTL5200AU/09–V07
WTL5200–WTL5200IG/09–V04 WTL5200–WTL5201GB/09–V08

WASCHGER
Trockner

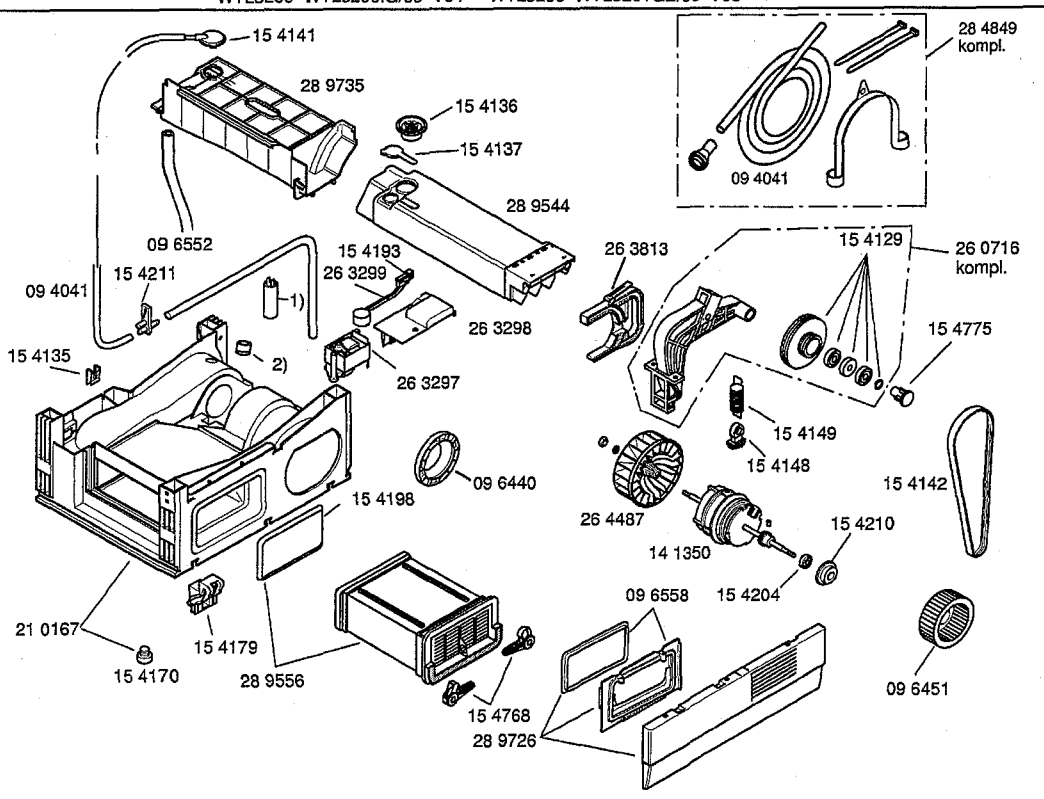

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtung
04 3540

1731 -5/5

Produkt-Nr.:

765.2142

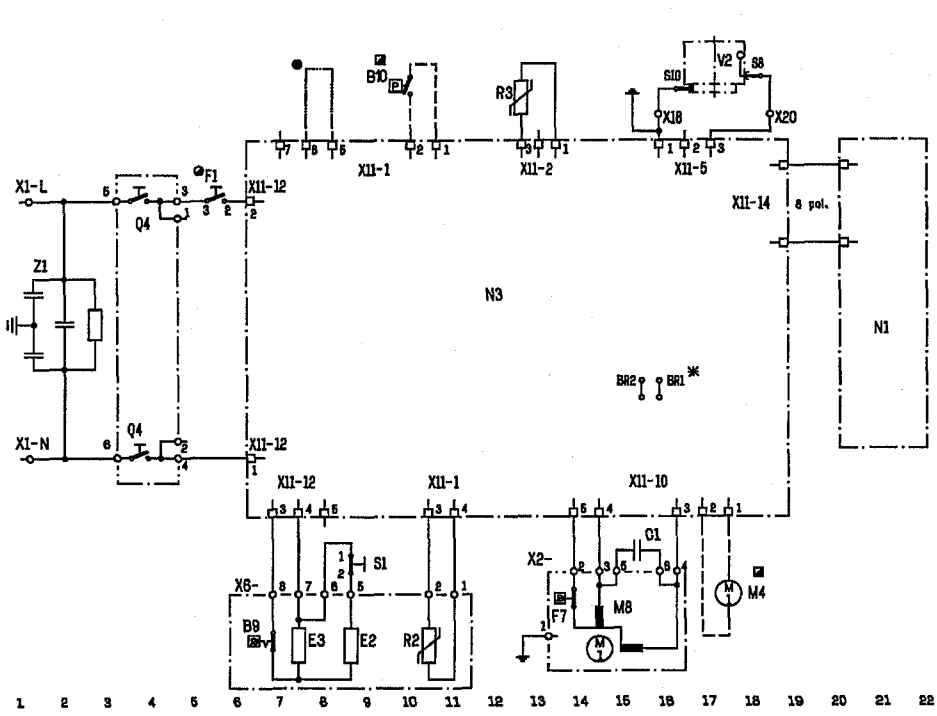

Geräteliste Strompfad

B9	T - Regler (Überhitzung)	
B10	Niveau - Schalter (Kondensat)	1
C1	Kondensator	1
E2	Heizung	
E3	Heizung	
F1	Schalter - Tür	
F7	Schutzschalter - Motor	1
M4	Motor - Pumpe (Kondensat)	1
M8	Motor - Trommel	1
N1	Modul - Bedienung	2
N3	Modul - Leistung	6-1
Q4	Hauptschalter	
R2	NTC (Temperatur - Sensor)	1
R3	NTC (Temperatur - Sensor)	1
S1	Drucktastenschalter	
S8	Schleifkontakt - Leitwert	1
S10	Schleifkontakt - Erde	1
V2	Elektrode (Leitwert)	1
X1	Klemme - Netz	
X2	Steckverb. - Motor	13-1
X6	Steckleiste - Heizung	7-1
X11	Steckverbindung Modul	6-2
X18	Kupplung	1
X20	Kupplung	1
Z1	Entstörer - Netz	

▣ entfällt bei Geräten mit Ablufttrocknen
✱ Brücke entfällt bei Ausf. 10A
● *Diagnosestecker muß nach erfolgter Prüfung entfernt werden.*
⊘ wahlweise

(D)

215 5208 AA5	Ausg.: B 12.9
T 72	SO-20/0925

Produkt-Nr.:
765.2142

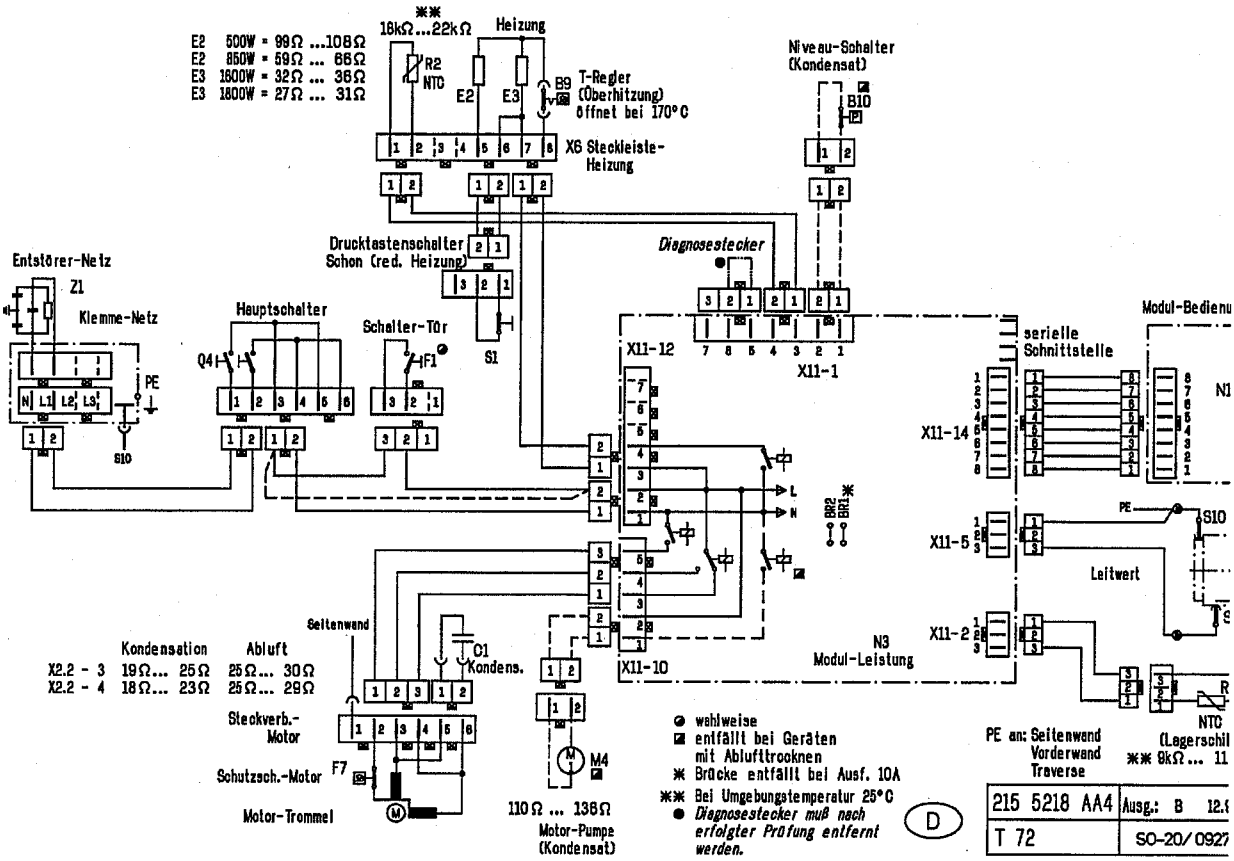

ProduktNr.:
765.2142

			Takten	Abfrage	Zieltrocknen							Abkühlen	Knitterschutz	
Trockenziel					Mangel-trocken	Bügel-trocken	Leicht trocken	Schrank-trocken	Schranktr. plus	Sehr trocken	Extra-trocken			
LED Ablaufanzeige ◪			Trocknen	Trocknen	Trocknen	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Bügel-trocken	Bügel-trocken	wie Trocken-ziel	Knitterschutz / Ende	
Endkriterien wenn Temperatur oder Restfeuchte oder Zeit erreicht	ca. Restfeuchte (%)	Koch/Bunt	-2	-2	20	12±4	8	2±2	0±2	-2	✱ -4			
		Pflegeleicht												
	Zeit (min)	Ausf. 16A	=2	=2	≤120	≤120	≤120	≤ 80	≤ 80	=10	= 5	= 8	= 5	= 30
		Ausf. 10A								=10	=10		= 5	
		Zeitprogramm						18					= 5	
Heizung	Koch/Bunt u. Pflegel.	E2 + E3	—	—										
	mit Schonteste	E3	—	—										
	Zeitprogramm	E2 + E3	—	—										
	Zeitprogramm mit Schonteste	E3	—	—										
Temperatur-steuerung (°C) ●		NTC R2 / NTC R3												
	Ausf. 16A	110°-130° / 77°-80°												
		110°-130° / 74°-78°												
	Ausf. 10A	85°-120° / 80°-100°												
		77°-78° / 74°-78°												
Überhitzung ◪		B9 170° / NTC R2 164°												
Trommel revers. 12'' rechts / 50'' links		⊕												
Trommel revers. 800'' rechts / 10'' links		⊕												
Trommel revers. 360'' rechts / 35'' links		⊕												
Trommel revers. 40'' rechts / 40'' links														
Trommellauf 10'' ein / 100'' aus														
Kondensatpumpe taktet 30'' ein / 90'' aus		✱✱												

◪ LED 'Trocknen' leuchtet ab Programmstart, LED 'Bügeltr.' und 'Knittersch./Ende' leuchten erst ab Ende Trockenziel
◪ Überhitzung (LED 'Trocknen' blinkt) führt zum Abbruch des Programmes (Anstieg von R2)
● bei Erreichen der max. Regeltemperatur wird die Heizung für ca. 2' abgeschaltet
⊕ Linkslauf ohne Heizung
✱✱ wenn Kondensat erkannt, dann Pumpe 90'' ein / 30'' aus

max. Laufzeit des Gerätes 240 min.

✱ kein Endkriterium

Anzeige LED 'Behälter entleeren' erfolgt erst nach 120'.
Nach Rückschaltpunkt erlischt die Fehlermeldung nach ca. 10'.

(D)

215 5228 AA3	Ausg.: 0 0
T 72	SO-20/092

Produkt-Nr.:
765.2142

1. Aktivieren der Prüfprogramme

- Gerät ausschalten
- Diagnosestecker auf Modul (X11-1.5-7) stecken
- *Programmwähler auf Position 1 stellen (12 Uhr-Position)*
- Gerät einschalten (Programmwähler zunächst nicht verstellen)
  Als Kennzeichnung für Beginn des Prüfmodus folgt für
  2 Sekunden ein Lauflicht in der Programmablaufanzeige.
- Das Lauflicht erlischt und der zuletzt gespeicherte Fehler wird solange angezeigt, bis der Programmwähler das erste Mal verstellt wird.
- Programmwähler in gewünschte Prüfprogramm-Position bringen. Ist der Wähler 1-2 Sekunden stabil beginnt das gewählte Prüfprogramm. Die nun erkannten Fehler werden in kodierter Form der Ablaufanzeige dargestellt.

Die Programmwähler-Positionen der Prüfprogramme sind:

- = kein Prüfprogramm
- = LED-Test
- = Leitwertmessung
- = Verbraucher-Test
- = Programmwählertest
  Verlassen dieses Programmes nur durch Ausschalten des Gerätes möglich!

2. LED - Test (Sehr trocken)

Anschalten sämtlicher LED's
Nach 4'' werden die LED's der Reihe nach im 0,5'' Rhythmus angesteuert (Lauflicht).

3. Prüfung Leitwertmessung (Schranktrocken plus)

Durch das Einbringen eines Kurzschlusses zwischen der Trommel und der Elektrode leuchtet die LED 'bügeltr.' und geht bei Entfernen des Kurzschlusses wieder aus.
Bei diesem Prüfprogramm muß die Tür geschlossen sein.

	LED 'trocknen'	LED 'bügeltrocken'	
Trommel leer, kein Kurzschluß zwischen Elektrode und Trommel	an	aus	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt ein Kurzschluß oder Nebenschluß im Leitwertkreis vor.
Kurzschluß zwischen Elektrode und Trommel	aus	an	kein Fehler
	aus	aus	Fehler, es liegt eine Unterbrechung oder ein zu hoher Übergangswiderstand im Leitwertkreis vor.

4. Prüfung Verbraucher (Schranktrocken)

In dieser Prüfung wird die Kondensatpumpe, der Trommelmotor und die Heizung angesteuert. Die Kondensatüberwachung ist aktiv. Der NTC wird auf Unterbrechung, Kurzschluß und zulässigen Wert überprüft. NTC-Fehler wird durch eine LED in der Ablaufanzeige angezeigt (siehe 6.)

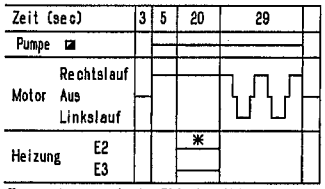

Trommel reversiert: 5'' ein, 1'' aus.
*E2 durch Betätigen der Schon-Taste ab- und zuschaltbar

5. Prüfung Programmwähler (Leicht trocken)

Alle Positionen sind einmal im Uhrzeigersinn anzufahren.
LED's leuchten als Dauerlicht

	Ablaufanzeige			
	Trocknen	Bügeltrocken	Knitterschutz / Ende	Kondensat
	×			
		×		
	×	×		
			×	
	×		×	
		×	×	
	×	×	×	

6. Fehleranzeigen

Fehler werden in kodierter Form durch LED's in der Ablaufanzeige angezeigt.

Fehler	Ablaufanzeige: Trocknen	Bügeltrocken	Knitterschutz / Ende	Kondensat
NTC R2			×	
NTC R3		×		
Überhitzung	×			

7. Abbrechen eines Prüfprogrammes

Ein Prüfprogramm kann durch Weiterdrehen des Programmwählers oder Ausschalten des Gerätes abgebrochen werden.

8. Verlassen des Prüfmodus

Ausschalten des Gerätes.
Diagnosestecker entfernen!

■ entfällt bei Geräten mit Abluftrockn

9. Sicherheitsprüfung

- Netzstecker am Prüfgerät anschließen.
- Gerät einschalten.
- Prüfung durchführen.

(D)

215 5248 AA1	Ausg.: 0 07.
T 72	SO-20/093